


Asennusohje Kerabit Super

Kerabit Super on diffuusioavoin aluskate, joka voidaan asentaa suoraan lämmöneristeen pintaan. Katteen ja aluskatteen väliin jätetään kuitenkin tuuletusrako.


Kerabit Super -aluskatetta voidaan käyttää 15 asteen kattokaltevuuteen saakka. Kate on askelkestävä kattokannattajien välin ollessa 1200 mm tai pienempi.

Kerabit Super asennetaan vaakaan alkaen räystäältä. Ennen ensimmäisen vuodan asentamista asennetaan lappeen alaosaan tukilauta ja räystäspeltti.

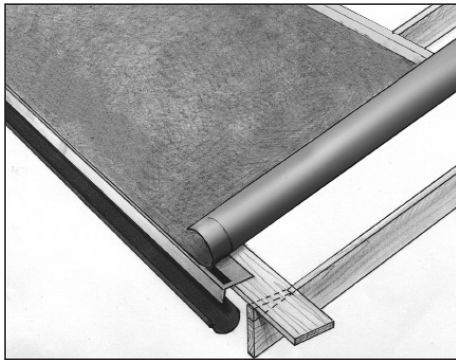


Ensimmäisen vuodan asennus

Rullaa auki ensimmäinen vuoda katon alaosaan, kiristä ja kiinnitä se huopanauloilla sieltä täältä kattokannattimiin. Kiinnitä vuodan alaosa räystäspelttiin Kerabit verkkovahvistetulla butyyliinauhalla.

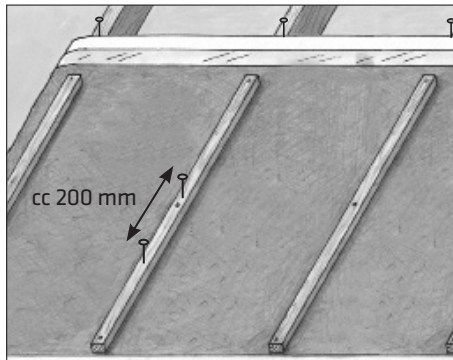


Tuuletusrimat ja ruoteet

Asenna aluskate, tuuletusrimat ja ruoteet siten, että aluskate on kireänä kattokannattajien välissä. Käytä kuumasinkittyä lankanaulaa tuuletusrimojen kiinnittämiseksi (naulojen väli n. 200 mm). Ruoteiden kiinnittämiseksi käytetään kaksi kuumasinkittyä lankanaulaa jokaiseen kiinnityskohtaan.

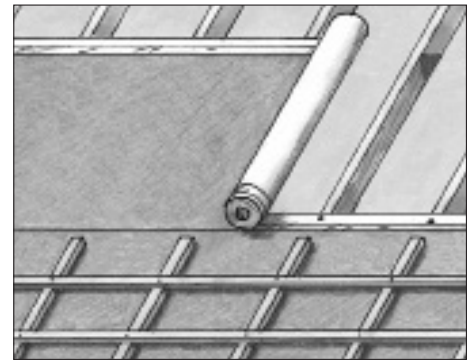


Seuraavat vuodat

Rullaa auki seuraava vuoda, niin että se liittyy edellisen vuodan liimareunan kanssa.

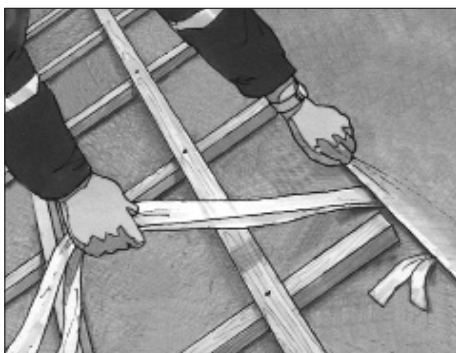


Itseliimautuva reuna

Poista suojakalvo ja paina samalla liitoskohtaa. Lämmitä varovasti lämpötilan ollessa alle +5°C. Jatka tuuletusrimojen, ruoteiden ja aluskatteen asentamista samalla lailla.

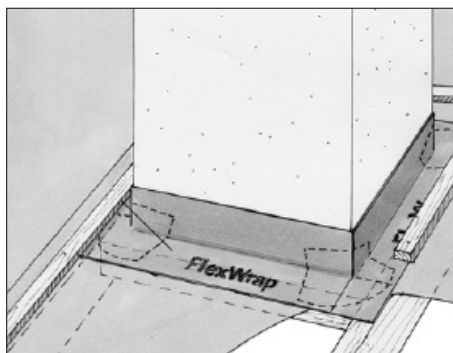

Läpiviennit

Läpiviennit tuetaan kattotuolien väliin. Tuenta suoritetaan ennen kuin aluskate asennetaan. Piippujen ja muiden isojen läpivientien kohdat varmistetaan elastisella FlexWrap tiivistysnauhalla.

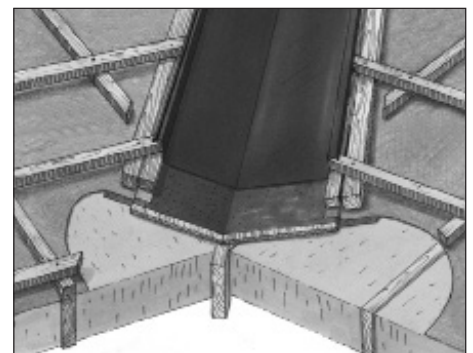

Jiirit

Jiirin pohja tehdään OSB-levystä tai raakaponttilaudasta. Asenna Kerabit 2500 UB aluskate alusrakenteen päälle.