

Kerabit Protect

Diffuusioavoin aluskate Diffusionsöppet underlagstak

Asennus

Kerabit Protect on diffuusioavoin aluskate, joka voidaan asentaa suoraan lämmöneristeen pintaan. Katteen ja aluskatteen väliin jätetään kuitenkin tuuletusrako.

Kerabit Protect -aluskatetta voidaan käyttää 15 asteen kattokaltevuuteen saakka. Tiiviys varmistetaan liimamalla saumat joko vuotien väliin laitettavalla verkkovahvistetulla Kerabit Butyyliauhalla tai sauman päälle liimattavalla Isola Tuulensuojateipillä. Limitysten tulee olla vähintään 15 cm.


Kerabit Protect asennetaan vaakaan alkaen räystäältä. Ennen ensimmäisen vuodan asentamista asennetaan lappeen alaosaan tukilauta ja räystäspelti.

Montering

Kerabit Protect är ett diffusionsöppet underlagstak, som kan monteras direkt på isoleringen. Det krävs dock en luftspalt mellan den yttre taktäckningen och det isolerade undertaket.

Kerabit Protect kan användas ner till 15 graders taklutning. Tätheten säkerställs genom att montera nät förstärkt Kerabit Butylband mellan överlappningarna eller fästa Isola Vindskyddstejp på fogarna. Överlappningen bör vara minst 15 cm.

Kerabit Protect monteras horisontellt med början vid takfoten. Innan första våden monteras måste först fotbräda och takfotsplåt fästas.

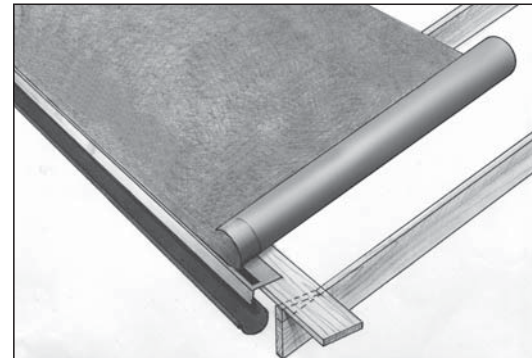


Ensimmäisen vuodan asennus

Rullaa auki ensimmäinen vuota katon alaosaan, jätä roikkumaan noin 20-30 mm ja kiinnitä se huopanauloilla sieltä täältä kattotuoleihin. Kiinnitä vuodan alaosa räystäspeltiin verkkovahvistetulla Kerabit butyyliauhalla.

Montering av första våden

Rulla ut nedersta våden längs takfoten och låt den hänga 20-30 mm mellan takstolarna. Fäst underlagsmembranet med pappspik med i takstolarna. Klistra våden till takfotsplåten med nätförstärkt Kerabit Butylband.

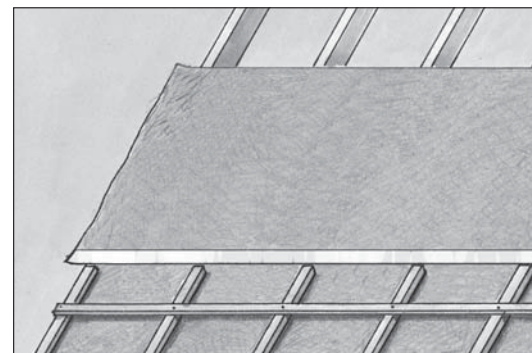


Saumojen varmistaminen

Asenna Kerabit Butyyliauha vuotien väliin tai liimaa Isola Tuulensuojateippi sauman päälle (kuvassa). Jatka tuuletusrimojen, ruoteiden ja aluskatteen asentamista samalla lailla.


Säkerställande av fogarna

Montera Kerabit Butylband mellan vådarna i överlappningsfältet eller fäst Isola Vindskyddstejp på fogarna (i bilden). Fortsätt uppåt med spiklakt, bärlakt och våder på samma sätt.

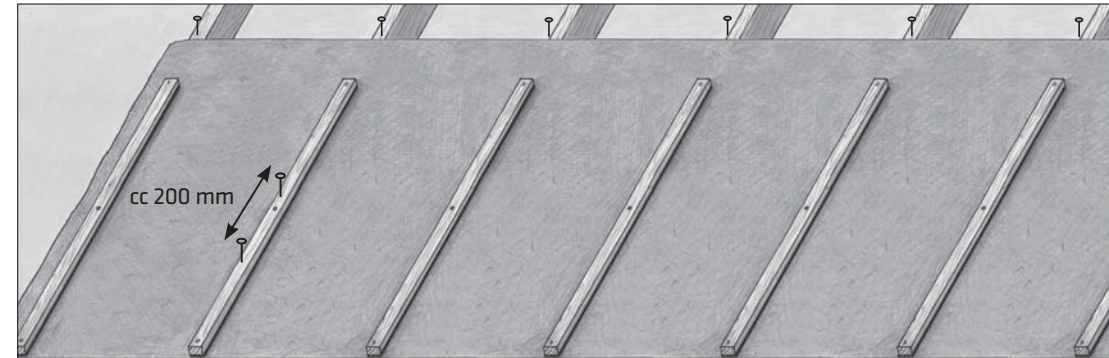

Tuuletusrimat ja ruoteet

Asenna aluskate, tuuletusrimat ja ruoteet siten, että aluskate roikkuu hieman kattotuolien välissä. Liimaa tuuletusrimojen alapintaan Kerabit Butyyliauhalla tiiviyyden varmistamiseksi. Poista suojakalvo butyyliauhalla alapinnasta ennen rimojen kiinnittämistä. Käytä kuumasinkittyä lankanaulaa tuuletusrimojen kiinnittämiseksi (naulojen väli n. 200 mm). Ruoteiden kiinnittämiseksi käytetään kaksi kuumasinkittyä lankanaulaa jokaiseen kiinnityskohtaan.

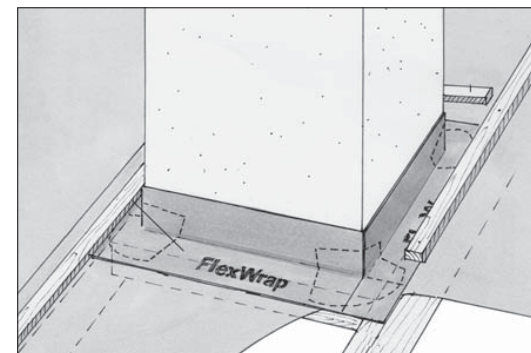

Läpiviennit


Läpiviennit tuetaan kattotuolien väliin. Tuenta suoritetaan ennen kuin aluskate asennetaan. Piippujen ja muiden isojen läpivientien kohdat varmistetaan elastisella FlexWrap -tiivistysnauhalla.

Genomföringar

Vid genomföringar måste avväxlingar göras mellan takstolarna. Dessa görs färdiga innan underlagstaket monteras. Vid skorstenar och andra större genomföringar används elastiskt FlexWrap tätband.

Spik- och bärläkten

Montera underlagstaket med både spik-och bärläkten så att duken hänger en aning mellan takstolarna. Använd varmförzinkad trädspik för fastsättning av spiklätten (spikarnas mellanrum 200 mm). För bärläkten används två varmförzinkade trädspikar i varje fästpunkt.

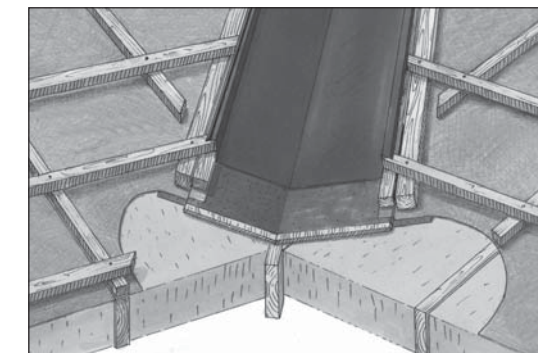


Jiirit

Jiirin pohja tehdään OSB-levystä tai raakaponttilaudasta. Asenna Kerabit 2500 UB -alusgate alusrakenteen päälle.

Vinkelrännor

Vid montering i vinkelränna bygger man först ett underlag av råspont eller Kerabit OSB-takskena. Montera Kerabit 2500 UB underlagsmembran på underlaget.

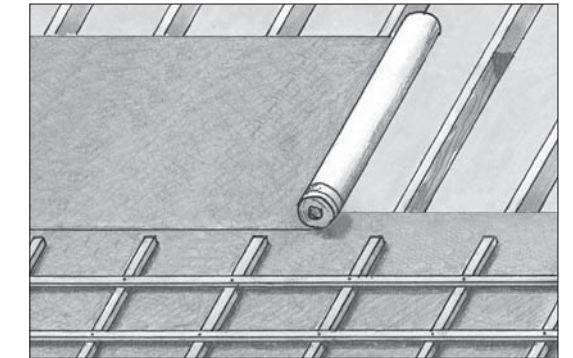

Seuraavat vuodat

Rullaa auki seuraava vuota, niin että se liittyy 15 cm edellisen vuodan kanssa.

Följande vådar

Rulla ut nästa våd så att den överlappar föregående våd med 15 cm.

Lisätietoa Kerabit-tuotteista:

www.kerabit.fi

Mera information om

Kerabit-produkter:

www.kerabit.com

Kerabit
Tuotteet