



Tuuletusväliprofiilin ja -kaistaleiden asennusohje

Tuuletusväliprofiilit asennetaan kattokannattajien sivuille kuvan A mukaisesti.

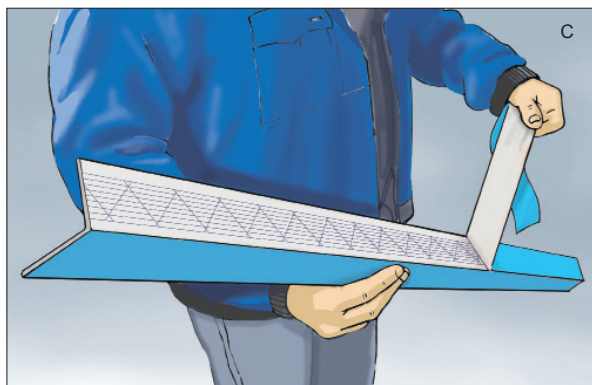



Poista suojapaperi profiilin siltä puolelta, joka on tarkoitus kiinnittää kattokannattajan sivuun. Liimaa profiilista kiinni kattokannattajaan siten, että se puoli, jossa on tarraliima osoittaa lattiaa kohti. Varmista, että tuuletusväli on riittävä.

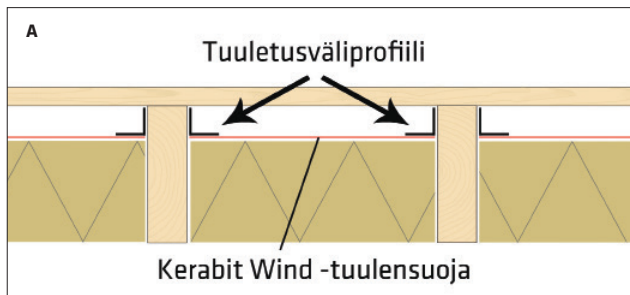

Kiinnitä tuuletusväliprofiili kattokannattajaan mekaanisesti hakasilla tai huopanauloilla 30 cm:n välein. Jatka kiinnittämällä seuraava profiilista puskusaumaan edellisen perään. Tullessasi katon harjaan voit jatkaa listaa seuraavalle lappeelle leikkaamalla loven listaan kuvan F mukaisesti. Samalla tavalla voit ohjata listan rakenteiden mukaisesti katon alaosaan.



Kiinnitä Isola-tuuletusväliprofiili katon kaikkiin kannattajiin samalla tavalla. Leikkaa Kerabit Wind -tuulensuojasta kattokannattajien väleihin sopivat kaistat (600 mm, 900 mm tai 1200 mm). 600 mm leveämpiin väleihin suosittelemme ylimääräisen listan asentamista kuvan B mukaisesti, niin että tuulensuojakangas ei painu alusrakenteeseen ja tuki tuuletusväliä.

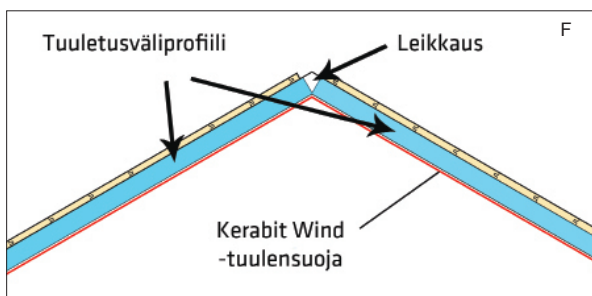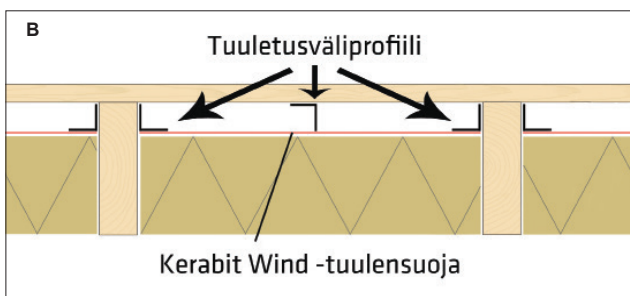


Kerabit

Tuotteet

Aloita tuulensuojakaistojen kiinnittäminen katon harjalta. Poista tuuletusväliprofiilien suojakalvot noin puolen metrin matkalta ja kiinnitä oikeaan leveyteen leikatut tuulensuojakaistat.

Anna tuulensuojakaistaleen roikkua vapaasti alaspäin. Poista tämän jälkeen loppuosa suojakalvosta ja kiinnitä tuulensuojakaista pistekohtaisesti koko matkalta. Paina tämän jälkeen kaista voimakkaasti kiinni tuuletusväliprofiiliin koko katon alueelta.

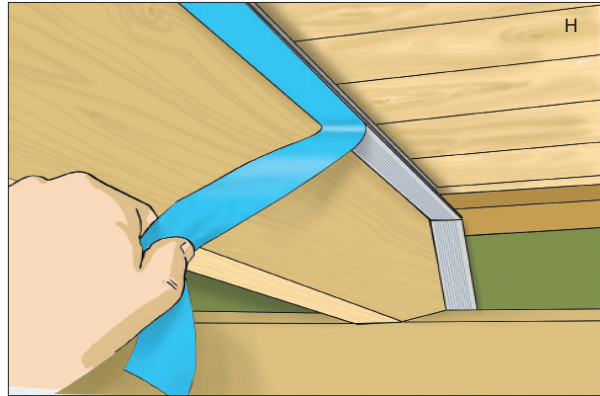

Kaikki saumat ja limitykset tiivistetään Ilmojärjestelmään kuuluvalla tuulensuojateipillä. Käytettäessä tuulensuojateippiä alustan tulee olla kuiva, puhdas ja pölytön.

