


Monteringsanvisning för Kerabit Nockventil

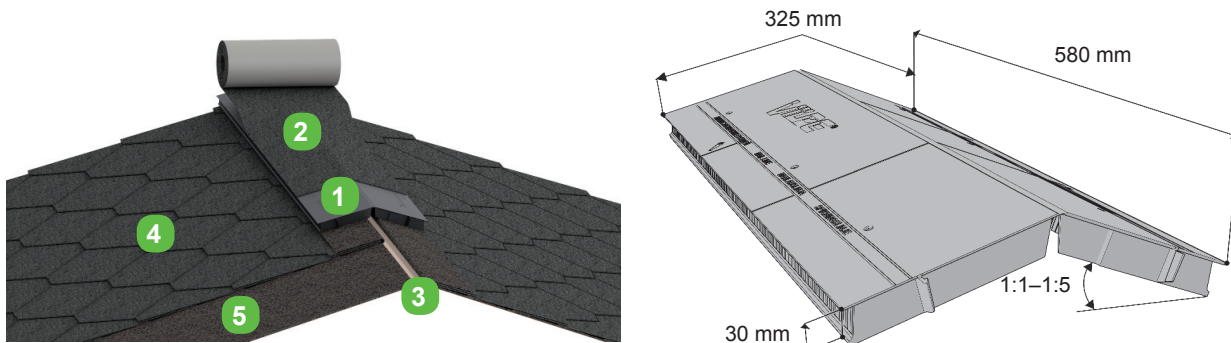

Nockventilen passar för tak med en lutning på 1:1–1:5. Montera nockventilen längs hela taknocken för bästa estetiska resultat.

1. Kerabit Nockventil
2. Kerabit Nockventilremsa 320 mm
3. Ventilationsöppning
4. Kerabit-tak
5. Kerabit underlagsmembran




Säkerställ före monteringen att det i takkonstruktionerna inte finns hinder för luftcirkulation. Vid användning av nockventil skär man ut eller lämnar fri på taknocken en 40 mm bred öppning som sträcker sig till 150 mm från ytterväggen. Se närmare information om olika takformer i slutet av monteringsanvisningen

Om nockventilen monteras på bitumenshingeltak ska underlagsmembranen sträcka sig ca 155 mm ovanpå öppningen. Efter att shingeltaket har lagts ska underlagsmembranen vikas bort från öppningen över bitumenshinglen så att det uppkommer ett jämnt underlag för monteringen av nockventilen. I åsändorna ska träunderlaget täckas med en bit underlagsmembran, för träunderlaget får inte synas.

Spika eller skruva fast nockventilen ovanpå underlagsmembranen. Kontrollera att membranen inte syns under nockventilen och att vädringssslitsen förblir fri. Om nockventilen monteras på ett bitumentak som inte har någon underlagsmembran, ska underlaget jämnas ut med en utskuren membranremsa som limmas fast på underlaget.

Monteringsanvisning


1. Märk ut öppningens bredd i båda ändarna av åsen. Märk ut såglinjen med färgband.
2. Såga ut öppningen linjalrakt och rensa fåran från sågspån.
3. Börja monteringen från gaveltakfoten. Foga ventilerna till varandra och kontrollera att de sitter tätt mot bitumenmembranet. Fäst ventilerna vid brädfodringen med spikar eller skruvar. Använd nockventilernas färdiga spikhål. Spikarna eller skruvarna ska vara så långa att de tränger igenom brädfodringen.

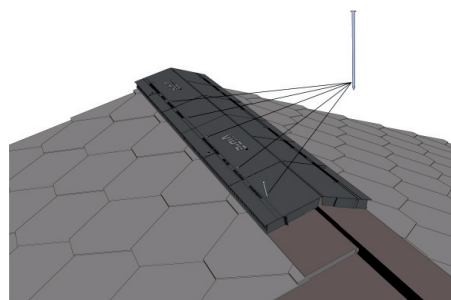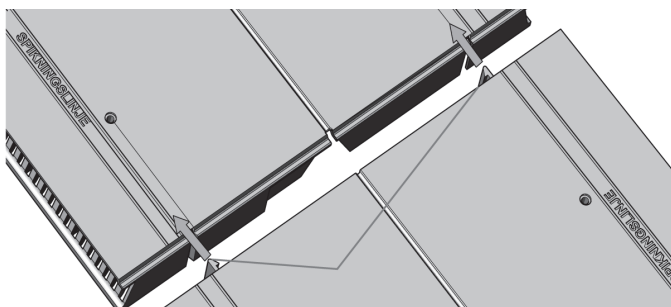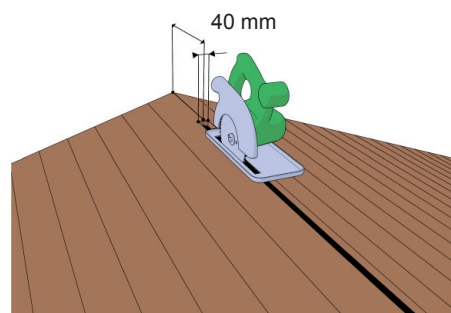

Kerabit


Tuotteet

4. Mät och kapa av den sistanockventilen så att den kommer i linje med gaveltakfoten. Den hela kanten ska monteras längst ut.
5. Fäst Kerabit Nockventilremsa på nockventilen. Avlägsna plasten från undersidan och tryck fast remsan mitt på nockventilen. Fäst remsan med stötfogar så att stötfogen ligger på minst 200 mm avstånd från ventilfogen.

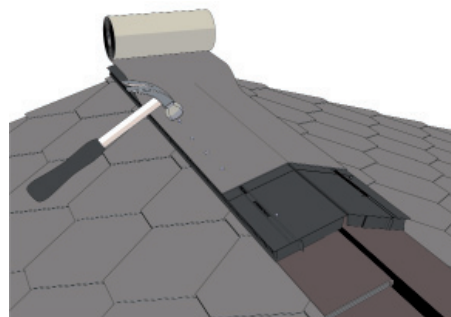


Valmat tak

Såga upp öppningarna som bilden visar. Skär ut eller lämna fri en 40 mm bred fåra. Lämna en sträcka på 150 mm oskuren i båda ändarna av åsen.

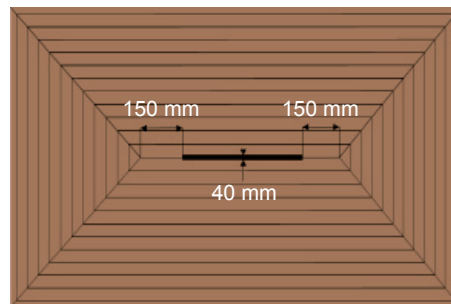


L- och T-tak

Vid L- och T-tak sågas öppningarna som bilden visar.

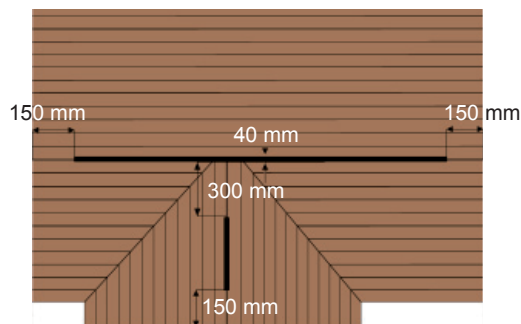

Skorsten

Lämna en sträcka på 300 mm oskuren på bägge sidorna av skorstenen. Montera ändå nockventilerna ända fram till skorstenen.

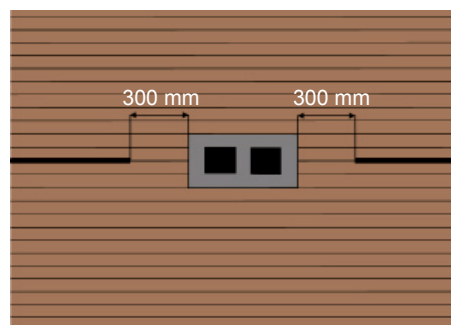

Renoveringsobjekt

Täpp till eller ta bort alla gamla vädringsöppningar för att suget i nockventilen ska fungera på rätt sätt. Kontrollera att intagsöppningarna för ersättningsluften är öppna och fungerar. Avlägsna bitumenshinglen och underlagsmembranen från åsen på en bredd av 60 mm. I övrigt görs monteringen enligt anvisningarna ovan.

24.8.2016 / T80076