
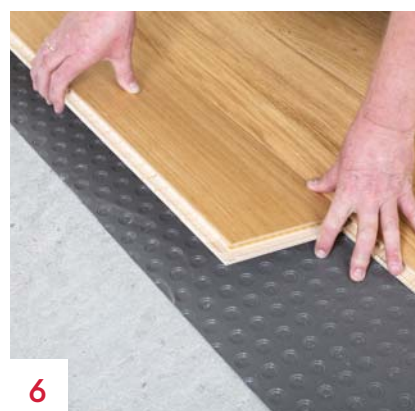
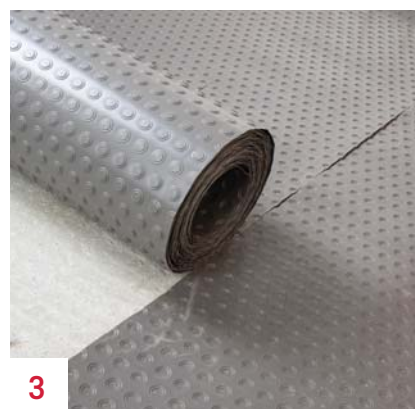


Platon Comfortin asentaminen

Platon Comfortin asentamisessa ei tarvita erikoistyökaluja. Työstämiseen voidaan käyttää saksia tai terävää veistä. Saumojen tiivistykseen tulee aina käyttää 75 mm:n levyistä Platon Comfort -teippiä.

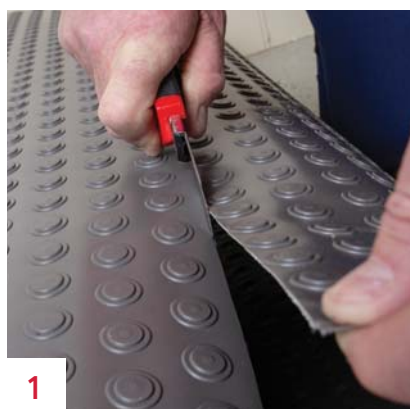

Varmista ennen aloittamista, että betonipinnan tasaisuus vastaa asetettuja vaatimuksia: sallittu enimmäispoikkeama on 3 mm 2 metrin matkalla. Varmista että betonilattian suhteellinen kosteus on alle 95 %. Puhdista lattia huolellisesti pölystä.

Levitä Platon Comfort nystyräpuoli alaspäin. Tarkista, että etäisyys seinän ja Platon Comfortin välillä on noin 5 mm. Levitä seuraava kaista puskuun eli niin, että sen reuna on viereisen kaistan reunaa vasten.

Tiivistä kaikki pitkittäis- ja päätysaumot teipillä ja paina teippi lujasti kiinni Comfort-levyyen. Leikkaa ja tiivistä huolellisesti teipillä mahdolliset lattian läpi tulevien putkien liitokset. Noudata valmistajan ohjeita asentaessasi lattiapäällystettä. Lattiapäällystettä ei tule koskaan kiinnittää Platon Comfortin läpi aluslattiaan.