


Suunnittelija	Sisältö Jyrkät bitumikatot, bitumipaanut Tuuletettu rakenne (puolilämmin) Kevyt yläpohja, rakennuslevyalusta		YP-101c	
Rakennuskohde	Työnumero	Katteen paloluokka B _{ROOF} (t2)	Tekijä	Pvm
	Katon kaltevuus ≥1:5	Vedeneristysluokka	Muutos	Muutospvm

MK 1:10

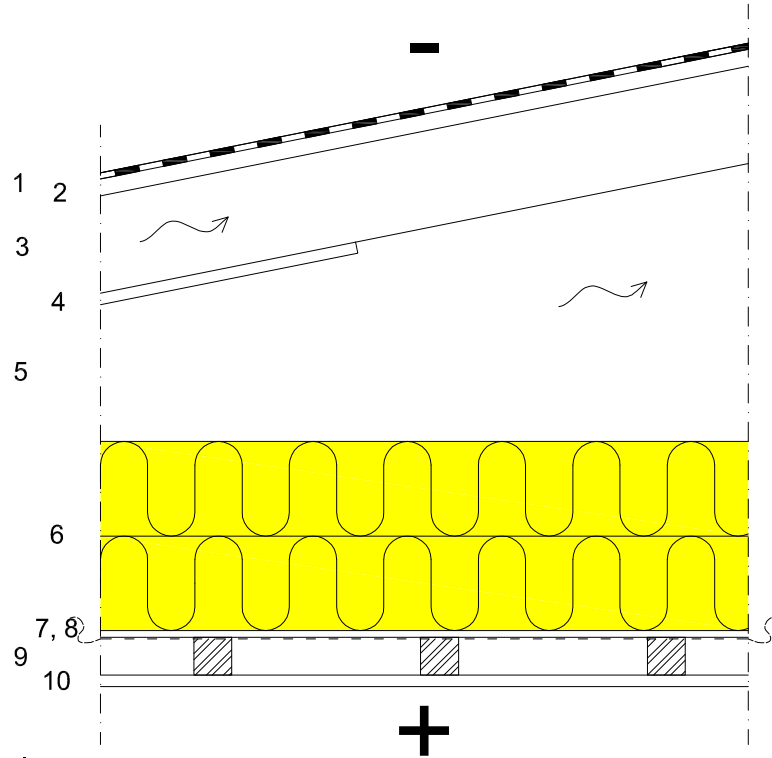

Rakenne ylhäältä alaspäin:

1. Bitumipaanu, esim. Kerabit K+ sekä Kerabit 2500 UB (tarrareuna, TL3, K-MS 150/2500)
2. Ponttilauta-alusta tai soveltuva rakennuslevyalusta, esim. Kerabit OSB-kattolevy, paksuus rakennesuunnitelmien mukaan
3. Kattokannattajat rakennesuunnitelmien mukaan
4. Reuna-alueilla kattokannattajan yläpaarteiden alapinnassa tuulenohjain n. 1,2 m uloseinältä
5. Tuuletettu ilmatila rakennesuunnitelmien mukaan (>100 mm)
6. Lämmöneristelevyt ISOVER KL-33, 250 mm (U = 0,13 W/m²K)
7. Rakennuslevy 9 mm, esim. puolikova puukuitulevy
8. Höyrynsulku, esim. Kerabit Muovitiivistyspaperi
9. Kattoverhouksen kannatuspuut rakennesuunnitelmien mukaan
10. Kattoverhous ja pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Työohje (katso myös Kerabit asennusohje www.kerabit.fi):

- Lauta- tai rakennuslevyalustan päälle asennetaan aluskermi, limitys vähintään 100 mm
- Alaräystäälle asennetaan tippapelti ja sen päälle liimautuva Kerabit räystäaskaista
- Jiirikohdat tehdään kaksinkertaisena siten, että alimmaisiksi naulataan jiirikermiksi 500 mm leveä bitumimatto (esim. Kerabit 3000 U), jonka päälle kiinnitetään 1100 mm leveä liimautuva Kerabit Jiirikermi.
- Bitumipaanut limitetään jiirikermin päälle vähintään 150 mm ja liimataan siihen tiiviisti. Pintamateriaalia ei naulata sisätaitekermin päällä.
- Bitumikatteiden kiinnitykseen käytetään huopanauloja, joiden pituus on valittava siten, että nauhojen kärki ylettyy puualustan läpi n. 1/3 nauhan pituudesta, jotta puun kosteusvaihtelu ei pumpkaa niitä vähitellen ylös. Valmiissa kätteessa ei saa olla huopanauloja näkyvissä. Mikäli nauhojen ei sallita näkyä alustan alapinnassa, pitää käyttää riittävän lyhyitä iso- ja litteäkantaisia ruuveja ja tarvittaessa aluslevyjä niiden kanssa.
- Harjalaatat naulataan piilosaumasta alustaan.
- Katso myös Kerabit asennusohje.

1.6.2014 KerabitPro Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.